* Niektoré časti tejto príručky sa môžu voči vášmu telefónu líšiť, v závislosti na inštalovanom softvéri, poskytovateľovi služieb a krajine.
* V závislosti na krajine sa môže váš telefón a príslušenstvo líšiť od ilustrácií v tejto príručke.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20886A
Slovakian. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Informácia o autorských právach

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete. Bluetooth QD ID : B014429
- Java™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Dôležité bezpečnostné upozornenia

☑ Ak ich nebudete dodržiavať, môže to byť nebezpečné, alebo dokonca nezákonné.

Vždy veďte vozidlá bezpečne

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania; vždy najskôr zaparkujte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri dopĺňaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypínanie telefónu v blízkosti všetkých zdravotníckych prístrojov

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridržaním pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte tlačidlo [ ].

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo, napríklad náhlavné súpravy a dátové káble, schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón a môže byť nebezpečné.

- Telefón by mohol explodovať, ak bude batéria vymenená za nesprávny typ.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.

Dlhé počúvanie cez náhlavnú súpravu pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravovať len kvalifikovaný servisný personál.

Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 52.

O tejto príručke

Táto používateľská príručka ponúka stručné informácie o používaní telefónu.

V tejto príručke sú použité nasledujúce ikony:

☑ Oznamuje, že je nutné dávať pozor na nasledujúce informácie ohľadom bezpečnosti alebo funkcií telefónu.

→ Oznamuje, že je pre posun na určitú možnosť a pre jej vybranie nutné použiť navigačné tlačidlá.

[ ] Označuje tlačidlo na telefóne. Napríklad, [⌐¬]

< > Označuje dialógové tlačidlo, ktorého funkcia je zobrazená na displeji telefónu. Napríklad, <**Výber**>

- **3G**
  Telefón podporuje siete 3G, ktoré umožňujú oveľa vyššie rýchlosti prenosu dát, prenos videa a konferenčné video hovory.

Špeciálne funkcie telefónu

- **Používateľom vytvorená téma**
  Vytvorte si vlastnú tému prostredníctvom obrázkov pozadia a farieb.

- **MobileBlog**
  Zdieľajte svoje fotografie a videá na weboch a blogoch na to určených.

- **Čítačka RSS**

  Použite čítačku informačného kanála RSS na získanie noviniek z vašich obľúbených webov.

- **Fotoaparát a videokamera**

  Vytvárajte fotografie alebo videozáznamy použitím modulu s fotoaparátom.

- **Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player**

  Preneste hudobné súbory do telefónu priamo z aplikácie Windows Media Player.

- **Prehrávač hudby**

  Prehrávajte hudobné súbory na telefóne. Pri počúvaní hudby môžete používať iné funkcie telefónu.

- **FM rádio**

  Počúvajte obľúbené rozhlasové stanice kedykoľvek a kdekoľvek.

- **Tlač digitálnych dát**

  Tlačte obrázky, správy a osobné dáta priamo z telefónu.

- **Bluetooth**

  Prenášajte multimediálne súbory a osobné dáta a pripojte sa k iným zariadeniam pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

- **Webový prehliadač**

  Získajte aktuálne informácie a široký výber multimediálneho obsahu vďaka prístupu k bezdrôtovej sieti WWW .

Obsah

Vybalenie **8**

Skontrolujte, či máte všetky položky

Začíname **9**

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Príprava a nabíjanie telefónu ... 9
Zapnutie alebo vypnutie ... 10
Usporiadanie telefónu ... 10
Tlačidlá a ikony ... 11
Funkcie pre prístup do menu ... 15
Používanie ikon skratiek ... 16
Zadávanie textu ... 17
Prispôsobenie si telefónu ... 18
Použitie voliteľnej pamäťovej karty ... 22

Viac než len telefón **24**

Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, prehrávačom hudby, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Volanie a príjem hovorov ... 24
Používanie fotoaparátu ... 26
Odoslanie fotografií a videozáznamov na web ... 27
Prehrávanie hudby ... 29
Počúvanie FM rádia ... 32
Prehliadanie webu ... 34
Používanie časti Kontakty ... 34
Odosielanie správ ... 35
Čítanie správ ... 37
Používanie funkcie Bluetooth ... 38
Prepínanie aplikácií ... 40

Funkcie menu **42**

Uvedené sú všetky funkcie menu

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti **52**

Prehľad funkcií menu

Režim menu otvoríte stlačením <**Menu**> v základnom režime.
(V závislosti od oblasti, stlačte [stred] v základnom režime).

1 Záznamy hovorov

2 Kontakty

3 Hudba

1 Prehrávač hudby
2 Rozpoznávanie hudby

4 Prehliadač[1]

1 Prejsť na domovskú stránku
2 Zadajte adresu URL
3 Záložky
4 Uložené stránky
5 História
6 Nastavenia

5 Správy

1 Vytvoriť správu
2 Doručené
3 E-mailová schránka
4 Koncepty
5 Odchádzajúce
6 Odoslané
7 Moje priečinky
8 Šablóny
9 Odstrániť podľa priečinkov
10 Nastavenia
11 Tiesňové správy[2]
12 Stav pamäte

6 Moje súbory[3]

Obrázky
Videá
Zvuky
Ďalšie súbory
Stav pamäte

7 Organizér

1 Kalendár
2 Poznámka
3 Úloha
4 Svetový čas
5 Kalkulačka
6 Prevodník

8 Fotoaparát

9 FM rádio

*** Aplikácie**

1 Editor obrázkov
2 Hry a ďalšie
3 Diktafón
4 Bluetooth
5 Synchronizácia[2]
6 Časovač
7 Stopky
8 Čítačka RSS
9 Služby karty SIM[4]

0 Upozornenia

 # Nastavenia

1 Profily telefónu
2 Displej a osvetlenie
3 Čas a dátum
4 Nastavenie telefónu
5 Nastavenie aplikácií
6 Zabezpečenie
7 Nastavenia siete
8 Spojenia s počítačom
9 Sprievodca inštaláciou
10 Nastavenia pamäte
11 Vynulovať nastavenia

---

1. Označené odlišne v závislosti od poskytovateľa služieb.
2. Dostupné, iba ak je podporované vo vašej oblasti alebo poskytovateľom služieb.
3. Dodatočné priečinky budú dostupné, ak vložíte pamäťovú kartu.
4. Dostupné iba v prípade, že je podporované kartou USIM alebo SIM.

Vybalenie

Skontrolujte, či máte všetky položky

- Telefón
- Cestovný adaptér
- Batéria
- Používateľská príručka

U miestneho predajcu výrobkov Samsung môžete zakúpiť rôzne príslušenstvo.

☑ Položky dodané s telefónom a príslušenstvo dostupné u predajcu Samsung sa môže líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Začíname

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Príprava a nabíjanie telefónu

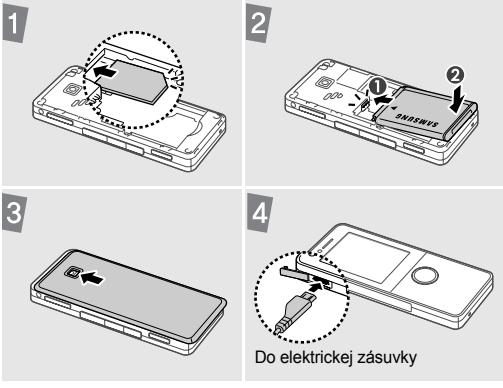

Odstránenie krytu batérie

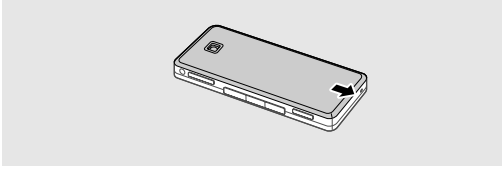

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie	1. Stlačte a podržte [☎]. 2. Ak je to nutné, zadajte PIN a stlačte <**Potvrdiť**>. 3. Po otvorení sprievodcu nastavením si môžete telefón upraviť podľa vlastných predstáv.
Vypnutie	Stlačte a podržte [☎].

Usporiadanie telefónu

Pohľad spredu

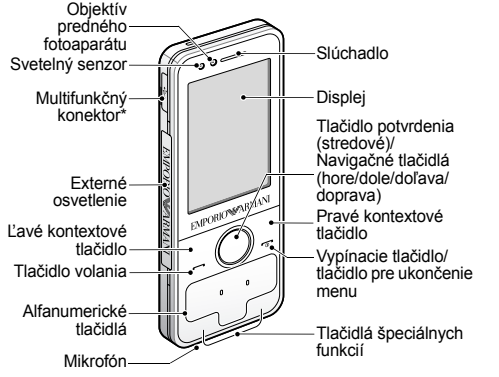

* pre slúchadlá s konektorom micro USB

Pohľad zozadu

* pre slúchadlá s konektorom 3,5 mm

☑ Klávesnicu môžete uzamknúť, čím zabránite spusteniu nechcených operácií pri náhodnom stlačení tlačidiel. Ak chcete klávesnicu uzamknúť, resp. odomknúť, stlačte a podržte [*].

Tlačidlá a ikony

Tlačidlá

	Vykonanie funkcie indikovanej na spodnom riadku displeja.
	V základnom režime umožňuje pohyb medzi ikonami skratiek. V režime menu umožňuje pohyb medzi možnosťami menu. Výber zvýraznenej možnosti alebo potvrdenie vstupu.

Uskutočnenie alebo príjem hovoru.

V základnom režime vyvolanie posledných čísel odchádzajúcich, zmeškaných alebo prijatých hovorov.

Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete telefón.

Ukončenie hovoru.

V režime menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu.

Zadávanie čísel, písmen a niektorých zvláštnych znakov.

Stlačením a podržaním [**1**] v základnom režime pristúpite k serveru hlasovej pošty. Medzinárodnú predvoľbu zadáte stlačením a podržaním [**0**].

Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií.

V základnom režime stlačením a podržaním [#] aktivujete alebo deaktivujete Tichý profil. Stlačením a podržaním [∗] uzamknete alebo odomknete klávesnicu. Stlačením a podržaním [∗] zadáte medzeru medzi číslami.

Nastavenie hlasitosti telefónu.

Stlačením a podržaním v základnom režime zapnete externé osvetlenie v červenej, zelenej a modrej farbe na pár sekúnd.

	Preskočenie na nasledujúci súbor počas prehrávania. Stlačením a podržaním prejdete dopredu v súbore.
	Stlačením a podržaním spustíte prehrávač hudby. Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
	Návrat na predchádzajúci súbor počas prehrávania. Stlačením a podržaním prejdete späť v súbore.
	Stlačením a podržaním v základnom režime zapnete fotoaparát. V režime fotoaparátu vytvoríte fotografiu alebo videozáznam. Ak zmeníte predvolenú funkciu tlačidla, môžete otvorením okna na prepínanie aplikácií prejsť k inej aplikácii bez ukončenia aktuálnej aplikácie.

Ikony

V hornom riadku displeja môžu byť zobrazené nasledujúce ikony oznamujúce stav telefónu. Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

	Sila signálu
	Pripájanie k sieti GPRS alebo prenos dát v sieti GPRS
	Pripájanie k sieti EDGE alebo prenos dát v sieti EDGE

	Pripájanie k sieti UMTS (3G) alebo prenos dát v sieti UMTS (3G)
	Pripájanie k sieti HSDPA (3G+) alebo prenos dát v sieti HSDPA (3G+)
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Nastavenie profilu: • : Normálny • : Tichý • : Šoférovanie • : Rokovanie • : Vonku • : Offline
	Prehliadanie Internetu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Funkcia Bluetooth je aktívna
	Je pripojená náhlavná súprava alebo súprava handsfree Bluetooth do automobilu
	Pripojené k počítaču cez port USB

	Nová správa: • : Textová správa • : MMS • : E-mail • : Hlasová pošta • : Správa push • : Konfiguračná správa
	Je vložená pamäťová karta
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Funkcie pre prístup do menu

Výber možnosti	1. Stlačte požadované kontextové tlačidlo. 2. Stlačením navigačných tlačidiel prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu možnosť. 3. Stlačením <**Výber**>, <**OK**> alebo [stred] potvrdíte zobrazenú funkciu alebo zvýraznenú možnosť. 4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
Používanie čísel menu	Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanej možnosti.

Používanie ikon skratiek

V základnom režime sú na displeji ikony, ktoré umožňujú ľahký prístup k obľúbeným menu.

Pohyb medzi ikonami skratiek	• Medzi ikonami skratiek môžete prechádzať stlačením [doľava] alebo [doprava]. • Zvýraznené menu otvoríte stlačením [stred].
Dostupné ikony skratiek	• : vytvorenie novej správy. • : otvorenie menu **Prehrávač hudby**. • : výber profilu. • : otvorenie kalendára. • : nastavenie farby externého osvetlenia. Dostupné ikony skratiek sa líšia v závislosti od oblasti.
Nastavenie obľúbených skratiek menu	1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky**. 2. Vyberte možnosť, ktorú chcete zmeniť. 3. Stlačte <**Zmen.**>. 4. Vyberte požadované menu. 5. Stlačte **<Ulož>**.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu	• Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk. • Stlačením [*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim. • Stlačením a podržaním [#] aktivujete režim symbolov.
Režim ABC	Ak chcete zadať slovo: Stlačte príslušné tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
Režim T9	Ak chcete zadať slovo: 1. Začnite zadávať slovo stlačením [**2**] až [**9**]. 2. Zadajte celé slovo, než upravíte alebo odstránite jednotlivé znaky. 3. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [#]. Inak zobrazte alternatívne slová stlačením [**0**].
Režim čísel	Stlačte tlačidlá s požadovanými číslami.

Režim symbolov	Stlačte tlačidlá s požadovanými symbolmi.
Ostatné funkcie	• Stlačením [**1**] zadáte interpunkčné znamienka alebo zvláštne znaky. • Stlačením [**#**] vložíte medzeru. • Kurzor presuniete stlačením navigačných tlačidiel. • Stlačením <**Vymazať**> vymažete jednotlivé znaky. • Stlačením a podržaním <**Vymazať**> vymažete celý displej.

Prispôsobenie si telefónu

Jazyk telefónu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Jazyk** → **Text na displeji**.
2. Vyberte jazyk.
3. Stlačte <**OK**> → <**Ulož**>.

Melódia zvonenia

Zmena vlastností profilu:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Presuňte sa na zvukový profil, ktorý používate.
3. Stlačte <**Voľby**> a vyberte položku **Upraviť**.
4. Vyberte možnosť **Zvonenie hlasového hovoru** → kategória → zvonenie.
5. Vyberte možnosť **Zvonenie videohovoru** → kategória → zvonenie.
6. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Uložiť**.

Zmena profilu:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Vyberte požadovaný profil.
3. Stlačte [stred].

Hlasitosť tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením [**+**/**−**].

Pozadie v základnom režime

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Displej** → **Úvodná obrazovka**.
2. Prechodom doľava alebo doprava prejdite na **Obrázok**.
3. Prejdite dole a vyberte možnosť **Pozadie**.
4. Vyberte kategóriu obrázkov.
5. Vyberte obrázok.
6. Stlačte <**OK**>.
7. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Uložiť**.

Témy pre displej

Ak chcete vytvoriť tému:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Displej** → **Moja téma**.
2. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Ľahké** alebo **Zložité**.
3. Upravte tému podľa vašich požiadaviek postupom na obrazovke.

4. Po skončení zadajte názov pre tému a stlačte <**Ulož**>.
5. Stlačením <**Áno**> tému použijete.

Ak chcete použiť tému:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Displej** → **Moja téma**.
2. Vyberte tému.
3. Stlačte <**Uložiť**>.

☑ Ak chcete rýchlo obnoviť predvolenú tému, zadajte v základnom režime [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] a [#] a stlačte <**Áno**>. Telefón sa automaticky reštartuje a použije predvolenú tému.

Tichý profil

Aby ste nerušili ostatných ľudí, môžete aktivovať tichý profil. V základnom režime stlačte a podržte [#].

Zámok telefónu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu**.
2. Vyberte možnosť **Zap**.
3. Stlačte <**Ulož**>.
4. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte <**Potvrdiť**>.
5. Zadajte nové heslo znovu a stlačte <**Potvrdiť**>.

Použitie voliteľnej pamäťovej karty

Dôležité informácie ohľadom pamäťovej karty

- Časté mazanie a zapisovanie skracuje životnosť karty.
- Nevyberajte kartu z telefónu a nevypínajte telefón, keď sa pristupuje k dátam alebo keď sa dáta prenášajú. Mohlo by tak dôjsť k strate dát a poškodeniu karty alebo telefónu.
- Nevystavujte karty silným nárazom.
- Nedotýkajte sa kontaktov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.
- Udržujte karty mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.
- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojom a elektrickému šumu.

Vloženie pamäťovej karty

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Zasuňte kartu do zásuvky pre kartu stranou so štítkom smerom hore.

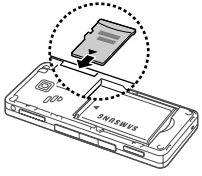

3. Zasuňte kryt batérie.

Vybranie pamäťovej karty

Vyberte kartu zo zásuvky.

Viac než len telefón

Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, prehrávačom hudby, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Volanie a príjem hovorov

Volanie

Uskutočnenie hlasového hovoru:

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte [⌐].
   Stlačením [+/−] je možné nastaviť hlasitosť.
3. Stlačením [☎] ukončíte volanie.

Uskutočnenie videohovoru:

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Videohovor**.
3. Stlačením [☎] ukončíte volanie.

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [⌐].
   Ak je to videohovor, stlačením <**Uk. ma**> umožníte volajúcemu, aby vás videl cez kameru.
2. Stlačením [☎] ukončíte volanie.

Použitie funkcie hlasitý hovor

Počas hlasového hovoru stlačením [stred] a potom <**Áno**> aktivujete reproduktor.

Ďalším stlačením [stred] prepnete späť na slúchadlo.

☑ V hlučnom prostredí môžete mať problém počuť hovory pri používaní funkcie hlasitý hovor. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte druhému účastníkovi počas hovoru.

   Prvý hovor bude podržaný.

2. Stlačte <**Voľby**> a vyberte položku **Konferenčný hovor**.

3. Ďalších účastníkov pridáte opakovaním krokov 1 a 2.

4. Počas konferenčného hovoru:

   - Ak chcete viesť súkromný rozhovor s jedným účastníkom, stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Súkromný hovor**.
   - Stlačením <**Voľby**> a vybratím položky **Ukončiť** → **Vybrať účastníka** → účastník, ktorého chcete odpojiť → **Ukončiť** odpojíte jedného účastníka.

5. Konferenčný hovor ukončíte stlačením [☎].

Používanie fotoaparátu

Fotografovanie

1. V základnom režime stlačte a podržte [fotoaparát].
2. Keď chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením [stred] alebo [fotoaparát] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením <⮌> alebo [fotoaparát] vytvoríte ďalšiu fotografiu.

Zobrazenie fotografie

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanú fotografiu.

Nahrávanie videozáznamu

1. V základnom režime stlačte a podržte [fotoaparát].
2. Opakovaným stlačením [**1**] prepnite na režim nahrávania.
3. Keď chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
4. Stlačením [stred] alebo [fotoaparát] spustíte nahrávanie.

5. Stlačením <□> alebo [Fotoaparát] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.
6. Stlačením <⮌> alebo [fotoaparát] môžete nahrať ďalší videozáznam.

Prehranie videozáznamu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Odoslanie fotografií a videozáznamov na web

Aktivácia účtu ShoZu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **MobileBlog** → **ShoZu – aktivácia**.
2. Vyberte možnosť **Zap**.
3. Postupujte podľa inštrukcií na displeji a aktivujte účet.

Výber cieľovej lokality

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **MobileBlog** → **Ciele**.
2. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vytvoriť nový**.
3. Postupujte podľa inštrukcií na displeji a pridajte novú cieľovú lokalitu.

Prenesenie súboru

1. Otvorte aplikáciu, ako sú **Moje súbory** alebo **Fotoaparát**.
2. Vyberte alebo vytvorte fotografiu alebo videozáznam.
3. Stlačte <**Voľby**> alebo <> a vyberte položku **Odovzdať na web**.
4. Vyberte cieľovú lokalitu.
5. Zadajte názov a popis a vyberte značku.
6. Stlačte <**Odovzdať**>.

Prehrávanie hudby

Príprava hudobných súborov

Použite tieto spôsoby:

- Stiahnutie z webu.
- Stiahnutie z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. Informácie nájdete v používateľskej príručke k aplikácii Samsung PC Studio.
- Príjem cez Bluetooth.
- Skopírovanie súborov na pamäťovú kartu. Pozri ďalšiu časť.
- Synchronizácia hudobných súborov s aplikáciou Windows Media Player. Pozri stranu 30.

☑
- Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).
- Pri vložení pamäťovej karty s veľkým množstvom súborov môže telefón pár minút počas aktualizácie databázy fungovať pomalšie. Môže to mať tiež vplyv na niektoré funkcie telefónu. Tento problém je dočasný a nejde o chybu telefónu.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte do telefónu pamäťovú kartu.
2. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Stlačte **<Ulož>**.

4. Stlačením [☎] sa vráťte do základného režimu.
5. Pripojte telefón k počítaču voliteľným dátovým káblom.
6. V zobrazenom okne v počítači vyberte možnosť **Otvoriť priečinok a zobraziť súbory**.
7. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
8. Po dokončení odpojte telefón od počítača.

Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Hudobné súbory môžete skopírovať do telefónu synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií**.
2. Stlačte <**Ulož**>.
3. Stlačením [☎] sa vráťte do základného režimu.
4. Pripojte telefón k počítaču voliteľným dátovým káblom.
5. V zobrazenom okne v počítači vyberte možnosť **Sync digital media files to this device** (Synch. súbory digitál. médií s týmto zariadením).

6. Zadajte názov telefónu a kliknite na možnosť **Finsh** (Dokončiť).
7. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
8. Kliknite na možnosť **Start sync** (Spustiť synchronizáciu).
9. Po dokončení synchronizácie odpojte telefón od počítača.

Prehrávanie hudobných súborov

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:
   - Stred: pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
   - Doľava: návrat k predchádzajúcemu súboru. Stlačením a podržaním prejdete späť v súbore.
   - Doprava: preskočenie na nasledujúci súbor. Stlačením a podržaním prejdete dopredu v súbore.
   - **+**/**−**: nastavenie hlasitosti.
4. Dvojitým stlačením [ ] prehrávanie zastavíte.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Na obrazovke prehrávača hudby stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Otvoriť zoznam skladieb** → **Knižnica** → **Zoznamy skladieb** → **Vytvoriť zoznam skladieb**.
2. Zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte <**Ulož**>.
3. Vyberte pridaný zoznam skladieb.
4. Zvoľte **Pridať**.
5. Vyberte požadované súbory a stlačte <**OK**>.
6. Presuňte sa na súbor a stlačte [stred] pre prehrávanie hudby.

Počúvanie FM rádia

☑ Na počúvanie rádia je možné použiť iba slúchadlá s konektorom micro USB.

Počúvanie rádia

1. Pripojte konektor slúchadiel k multifunkčnému konektoru na telefóne.
2. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **FM rádio**.

3. Pri prvom zapnutí FM rádia spustite automatické naladenie stlačením <**Áno**>.

   Dostupné rozhlasové stanice sa automaticky uložia.

4. Stlačením [doľava] alebo [doprava] nájdete dostupné rozhlasové stanice.

   Alebo vyberte uloženú rozhlasovú stanicu stlačením [hore] alebo [dole].

5. Stlačením [stred] rádio vypnete.

Uloženie rozhlasových staníc

Automatické ladenie:

1. Na obrazovke rádia stlačte <**Voľby**> a vyberte položku **Automatické ladenie**.
2. Potvrďte stlačením <**Áno**>.

   Dostupné rozhlasové stanice sa automaticky uložia.

Ručné nastavenie:

1. Na obrazovke rádia môžete stlačením [doľava] a [doprava] vybrať požadovanú stanicu.
2. Stlačte <**Voľby**> a vyberte položku **Pridať do Obľúbených položiek**.

Prehliadanie webu

Spustenie webového prehliadača

V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Prehliadač** → **Prejsť na domovskú stránku**. Otvorí sa domovská stránka poskytovateľa služieb.

Prechádzanie webu

- Medzi položkami prehliadača je možné prechádzať stlačením [hore] alebo [dole].
- Položku vyberiete stlačením [stred].
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, stlačte <**Späť**>.
- Možnosti prehliadača otvoríte stlačením <**Voľby**>.

☑ Možnosti prehliadača sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb.

Používanie časti Kontakty

Pridanie kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Vyberte možnosť **Pridať do Kontaktov** → umiestnenie v pamäti → **Nové**.

3. Ak ste vybrali možnosť **Telefón**, zvoľte typ čísla.
4. Zadajte kontaktné údaje.
5. Stlačte [stred] alebo stlačte <**Voľby**> a uložte kontakt vybraním možnosti **Uložiť**.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte <**Kontakty**>.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen požadovaného mena.
3. Vyberte kontakt.
4. Prejdite na číslo a stlačením [⌐] ho vytočte alebo upravte kontaktné údaje stlačením <**Voľby**> a výberom položky **Upraviť**.

Odosielanie správ

Odoslanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zadajte text správy.
3. Stlačením [hore] prejdite na pole príjemcu.
4. Zadajte cieľové čísla.
5. Stlačte <**Voľby**> a odošlite správu vybraním položky **Odoslať**.

Odoslanie multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zadajte text správy.
3. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Pridať multimédiá** alebo **Pokročilé** → **Pridať prílohu**.
4. Pridajte multimediálny súbor, kontakt, položku kalendára, úlohu, poznámku alebo záložku.
5. Stlačte <**Voľby**> a vyberte položku **Pokročilé** → **Pridať predmet**.
6. Zadajte predmet správy.
7. Stlačením [hore] prejdite na pole príjemcu.
8. Zadajte cieľové čísla alebo e-mailové adresy.
9. Stlačte <**Voľby**> a odošlite správu vybraním položky **Odoslať**.

Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Zadajte text e-mailu.
3. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Priložiť multimédiá** alebo **Priložiť organizér**.
4. Pridajte multimediálny súbor, kontakt, položku kalendára, úlohu, poznámku alebo záložku.
5. Stlačením [hore] prejdite na pole predmetu.
6. Zadajte predmet e-mailu.
7. Stlačením [hore] prejdite na pole príjemcu.
8. Zadajte e-mailové adresy.
9. Stlačte <**Voľby**> a odošlite e-mail vybraním položky **Odoslať**.

Čítanie správ

Čítanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú správu.

Zobrazenie multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **E-mailová schránka**.
2. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Stiahnuť**.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu stlačením <**Voľby**> a vybraním položky **Stiahnuť**.

Používanie funkcie Bluetooth

Telefón je vybavený technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam s podporou technológie Bluetooth a prenášať dáta, používať handsfree alebo vzdialene ovládať telefón.

Zapnutie funkcie Bluetooth

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> a vyberte položku **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na položku **Aktivácia** a prechodom doľava alebo doprava vyberte **Zap**.
4. Prejdite dole na položku **Viditeľnosť telefónu** a prechodom doľava alebo doprava vyberte **Zap**.
5. Stlačte <**Ulož**>.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať nové zariadenie**.
2. Vyberte zariadenie.
3. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte <**OK**>.

   Ihneď ako majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, spárovanie bude dokončené.

Odoslanie dát

1. Otvorte aplikáciu, trebárs **Kontakty**, **Moje súbory**, **Kalendár**, **Poznámka**, **Úloha** alebo **Prehliadač**.
2. Vyberte položku.
3. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Odoslať vizitku cez**, **Odoslať cez** alebo **Odoslať adresu URL cez** → **Bluetooth**.
4. Vyhľadajte a vyberte zariadenie.
5. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a stlačte <**OK**>.

Príjem dát

1. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a stlačte <**OK**>.
2. Potvrďte príjem stlačením <**Áno**>.

Prepínanie aplikácií

Z menu je možné prepnúť na iné aplikácie bez zatvorenia obrazovky menu, ktorú používate.

Zmena funkcie tlačidla fotoaparátu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Tlačidlo kamery**.
2. Vyberte možnosť **Prepnúť**.
3. Stlačte <**Ulož**>.

Prepnutie na aplikáciu

1. Pri používaní menu stlačte [prepínanie aplikácií].
2. Vyberte aplikáciu.

Dostupné aplikácie

- **Hovor**: otvorenie obrazovky vytáčania.
- **Správy**: otvorenie menu **Správy**.
- **Prehliadač**: spustenie webového prehliadača.
- **Hry a ďalšie**: otvorenie zoznamu hier.

Zatvorenie všetkých spustených aplikácií

1. Stlačte [prepínanie aplikácií].
2. Prejdite na možnosť **Ukončiť všetko?**
3. Stlačte <**Áno**>.

Funkcie menu

Uvedené sú všetky funkcie menu

V tejto časti sú krátko vysvetlené funkcie menu telefónu.

Záznamy hovorov

Zobrazenie posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Kontakty

Hľadanie kontaktov v časti Kontakty.

Hudba

Menu	Popis
Prehrávač hudby	Otvorenie a počúvanie všetkých hudobných súborov zoradených podľa určitého kľúča. Môžete taktiež vytvoriť vlastné zoznamy skladieb.
Rozpoznávanie hudby	Stiahnutie informácií pre hudobné súbory z online databázy a prehľadávanie výsledkov rozpoznania. Taktiež môžete získať informácie o tom, ako zakúpiť hudobné súbory.

Prehliadač

Menu	Popis
Prejsťna domovskú stránku	Pripojenie telefónu k sieti a načítanie domovskej stránky poskytovateľa služieb mobilnej siete WWW.
Zadajte adresu URL	Zadanie adresy URL a otvorenie príslušnej webovej stránky.
Záložky	Uloženie adries URL, aby bolo možné rýchlo otvorit' webové stránky.
Uložené stránky	Prístup k zoznamu stránok, ktoré ste uložili v režime online.
História	Otvorenie zoznamu posledných navštívených stránok.
Nastavenia	Vymazanie medzipamäte. Vymazanie súborov cookie alebo nastavenie ich ukladania. Zmena nastavení webového prehliadača a prístup k informáciám o jeho verzii a autorských právach. Výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre prístup na mobilnú siet' WWW.

Správy

Menu	Popis
Vytvoriť správu	Vytvorenie a odoslanie textových, multimediálnych a e-mailových správ.
Doručené	Prístup k správam, ktoré ste prijali.
E-mailová schránka	Prístup k e-mailom, ktoré ste prijali.
Koncepty	Prístup k správam, ktoré ste uložili pre odoslanie neskôr.
Odchádzajúce	Prístup k správam, ktoré sa telefón pokúša odoslať, alebo správam, ktoré sa nepodarilo odoslať.
Odoslané	Prístup k správam, ktoré ste odoslali.
Moje priečinky	Vytváranie nových priečinkov a organizovanie správ.
Šablóny	Vytváranie a používanie šablón často používaných správ alebo pasáží.
Odstrániť podľa priečinkov	Odstránenie všetkých správ v jednotlivých schránkach.
Nastavenia	Nastavenie rôznych možností posielania správ.

Menu	Popis
Tiesňové správy	Nastavenie možností pre odosielanie a príjem tiesňových správ. Ak chcete poslať tiesňovú správu, keď sú odkryté tlačidlá zamknuté, stlačte 4 krát [+/−]. Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Stav pamäte	Kontrola informácií o aktuálne využitej pamäti.

Moje súbory

Menu	Popis
Obrázky, Videá, Zvuky, Ďalšie súbory	Prístup k multimediálnym súborom a ostatným súborom uloženým v pamäti telefónu.
Stav pamäte	Kontrola informácií o aktuálne využitej pamäti.

☑ Dodatočné priečinky budú dostupné, ak vložíte pamäťovú kartu.

Organizér

Menu	Popis
Kalendár	Sledovanie plánu.
Poznámka	Vytváranie poznámok o dôležitých veciach a správa poznámok.
Úloha	Vytváranie zoznamu úloh, ktoré musíte vykonať.
Svetový čas	Nastavenie miestneho časového pásma a zistenie aktuálneho času v inej časti sveta.
Kalkulačka	Vykonávanie aritmetických operácií.
Prevodník	Vykonávanie prevodov, napríklad dĺžkových a teplotných.

Fotoaparát

Na vytváranie fotografií a videozáznamov môžete použiť zabudovaný fotoaparát.

FM rádio

Počúvanie hudby alebo správ z FM rádia v telefóne.

Aplikácie

Menu	Popis
Editor obrázkov	Úpravy obrázkov pomocou rôznych nástrojov.
Hry a ďalšie	Prístup k zabudovaným Java hrám a stiahnutým Java aplikáciám.
Diktafón	Záznam hlasových poznámok a iných zvukov.
Bluetooth	Bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam Bluetooth.
Synchronizácia	Synchronizácia osobných dát, ako sú kontakty, položky kalendára, úlohy a poznámky, s určeným webovým serverom. Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Časovač	Nastavenie času, ktorý bude telefón odpočítavať.
Stopky	Meranie uplynulého času.
Čítačka RSS	Uloženie obľúbených kanálov so správami alebo blogov do knižníc a získavanie aktuálnych správ a informácií kedykoľvek chcete.
Služby karty SIM	Používanie rôznych služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od vašej karty SIM alebo USIM môže byť toto menu dostupné, ale označené odlišne.

Upozornenia

Nastavenie budíka na raňajšie budenie alebo upozornenia na udalosťv určitom čase.

Nastavenia

Menu	Popis
Profily telefónu	Zmena nastavení zvuku telefónu pre rôzne udalosti a situácie.
Displej a osvetlenie → Displej → Úvodná obrazovka	Zmena obrázka na pozadí, ktorý je zobrazený v základnom režime, a výber typu hodín.
Displej a osvetlenie → Displej → Moja téma	Výber alebo vytvorenie témy pre displej telefónu.
Displej a osvetlenie → Displej → Štýl hlavného menu	Výber štýlu zobrazenia pre obrazovku hlavného menu.
Displej a osvetlenie → Displej → Vytáčací displej	Zmena nastavení pre displej pri vytáčaní.
Displej a osvetlenie → Displej → Pozdrav	Zadanie pozdravu, ktorý sa krátko zobrazí pri zapnutí telefónu.
Displej a osvetlenie → Svetlá → Jas	Nastavenie jasu displeja pre rôzne svetelné podmienky.

Menu	Popis
Displej a osvetlenie → Svetlá → Čas podsvietenia	Výber času, kedy majú podsvietenie a displej zostať zapnuté, keď sa telefón nepoužíva.
Displej a osvetlenie → Svetlá → Osvetlenie klávesnice	Nastavenie spôsobu, akým telefón ovláda použitie osvetlenia klávesnice.
Displej a osvetlenie → Vonkajšie osvetlenie	Výber farby a nastavenie jasu externého osvetlenia.
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zobrazeného na telefóne.
Nastavenie telefónu → Jazyk	Výber jazyka, ktorý sa bude používať pre zobrazenie textu alebo pre režim T9.
Nastavenie telefónu → Skratky	Výber skratiek menu, ktoré sa zobrazia v základnom režime.
Nastavenie telefónu → Auto. zámok klávesnice	Nastavenie automatického zamykania klávesnice pri vypnutí displeja.
Nastavenie telefónu → Tlačidlo kamery	Nastavenie predvolenej funkcie pre tlačidlo [fotoaparát/prepnutie aplikácií].
Nastavenie aplikácií	Upravenie nastavení pre používanie aplikácií dostupných v telefóne.
Zabezpečenie → Zámok telefónu	Aktivácia hesla telefónu, ktoré chráni telefón pred neoprávneným použitím.

Menu	Popis
Zabezpečenie → Zámok SIM	Nastavenie telefónu, aby fungoval iba s aktuálnou kartou USIM alebo SIM priradením blokovacieho hesla karty SIM.
Zabezpečenie → Zámok PIN	Aktivácia kódu PIN, ktorý chráni kartu USIM alebo SIM pred neoprávneným použitím.
Zabezpečenie → Zámok súkromia	Zamknutie prístupu k správam, súborom, záznamom hovorov, kontaktom, kalendáru, poznámkam a k úlohám.
Zabezpečenie → Režim pevnej voľby	Nastavenie telefónu, aby obmedzil volania na obmedzenú skupinu telefónnych čísel, ak karta USIM alebo SIM funkciu podporuje.
Zabezpečenie → Zmeniť heslo telefónu	Zmena hesla telefónu.
Zabezpečenie → Zmeniť kód PIN	Zmena kódu PIN.
Zabezpečenie → Zmeniť kód PIN2	Zmena kódu PIN2.
Zabezpečenie → Mobilný stopár	Keď sa niekto pokúsi použiť telefón s inou kartou USIM alebo SIM, telefón odošle prednastavenú stopovaciu správu rodine alebo priateľom. Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.

Menu	Popis
Nastavenia siete → Výber siete	Výber siete, ktorá bude používaná pri roamingu mimo domovskej oblasti, alebo automatický výber siete.
Nastavenia siete → Režim siete	Zmena na vhodné pásmo pri cestovaní do zahraničia.
Nastavenia siete → Preferované siete	Pridanie novej siete do zoznamu preferovaných sietí, ak to karta USIM alebo SIM podporuje.
Nastavenia siete → Pripojenia	Vytvorenie a upravenie profilov obsahujúcich nastavenia pre pripojenie telefónu k sieti.
Spojenia s počítačom	Výber režimu rozhrania USB, ktorý sa má použiťpri pripojení telefónu k počítaču cez rozhranie USB.
Sprievodca inštaláciou	Rýchle upravenie základných nastavení telefónu. Vyberte požadovanú možnosť pre každé nastavenie podľa zobrazených pokynov.
Nastavenia pamäte	Kontrola informácií o aktuálne využitej pamäti. Môžete tiež vymazať pamäť.
Vynulovať nastavenia	Obnovenie zmenených nastavení telefónu.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2.0 W/kg.[1]

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla 0.779 W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže byť skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupný výkon telefónu.

1. Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je 2.0 wattu na kilogram (W/kg), spriemerované na desať gramov telesného tkaniva. Limit zahŕňuje veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti na národných požiadavkách a sieťovom pásme.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukázať, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebováva menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sieťovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže byť nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebováva. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skrátia oproti normálu, je na čase kúpiť si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete. Nenechajte batériu pripojenú na nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnosť.
- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjaciu kapacitu batérie: môže byť nutné ju najskôr ochladiť alebo zahriať.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnosť. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas prestať fungovať, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).

- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnosť hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednosť, ktorú na seba musí každý používateľ prevziať.

Pri riadení automobilu je vašou prvoradou povinnosťou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používať ho, alebo kde by mohol spôsobiť rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielacích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia byť tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obráťte sa na výrobcu a preberte s nim možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research. Ak máte najmenší dôvod myslieť si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnite svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s nim možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tienený pred externým vysokofrekvenčným žiarením.

Pri zisťovaní tejto informácie vám môže pomôcť váš lekár.

Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradiť taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiavať obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú odstrely.

Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubia lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vypli motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaručiť spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spoliehať výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli volať či prijímať hovory, musíte mať telefón zapnutý a musíte byť v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sieťach, alebo pri použití určitých sieťových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia byť umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navoľte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate. Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte [⌐].

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže byť potrebné najskôr tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.
- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpite do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a naviac je nezákonné.
- Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnemu postihu príslušnej osoby.

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s nim zaobchádzať opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splniť všetky záručné podmienky a umožnia používať tento výrobok počas veľa rokov.

- Uschovávajte telefón a všetky jeho dielce a príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Mohli by nechtiac poškodiť niektoré súčasti alebo sa zadusiť malými dielcami.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkosť a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti.
- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických obvodov, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty.
- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzrážať vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody telefónu.
- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlčte s ním, ani s ním nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani silné detergenty. Telefón utrite jemnou handričkou.
- Telefón nenatierajte. Náter by mohol zaniesť pohyblivé časti prístroja a zabrániť jeho správnemu fungovaniu.
- Nedávajte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodovať.

- Keď telefón alebo batéria zmokne, zmení štítok na oznámenie poškodenia vodou vo vnútri telefónu farbu. V takom prípade už nie sú opravy telefónu kryté zárukou od výrobcu, aj v prípade, že záručná lehota ešte neuplynula.
- Ak má telefón blesk alebo svetlo, nepoužívajte ho príliš blízko očí ľudí alebo zvierat. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ich očí.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodiť telefón a porušiť predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

Správna likvidácia produktu

(Likvidácia elektrického a elektronického vybavenia)

(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so separovaným zberom odpadu)

Táto značka na produkte alebo príslušnej dokumentácii označuje, že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, likvidujte tento produkt oddelene od ostatných typov odpadu a zaistite jeho recykláciu. Podporíte tak opakované využitie zdrojov.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, na ktorom získajú informácie o tom, kam môžu tento produkt odniesť na ekologickú recykláciu.

Komerční používatelia by sa mali obrátiť na dodávateľa a konzultovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : M7500

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.